

Bedienungsanweisung

Crêpegerät Modell „NOURI“

Best.-Nr. 126-1045

1. Allgemeine Hinweise


- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat. Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Sobald Sie das Gerät ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

2. Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, ob die Steckdose einen 220-240-Volt-Anschluss hat. Andere Stromarten können zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Den Stecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Stromkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen Stromkabel und Netzstecker von einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr!
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Kabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein „darüber Stolpern“ nicht möglich ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und wärmebeständige Fläche und mindestens 20 cm entfernt von Wänden und hitzeempfindlichen Gegenständen und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z. B. Gasöfen) sowie außer Reichweite von Kindern.
- Während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen. Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb elektrische Geräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen.
- Berühren Sie nicht die heiße Platte.
- Zum Reinigen benutzen Sie keine Stahlwolle o.ä., da die Platte Teflon beschichtet ist.
- Das Gerät darf nicht in Wasser gestellt und auch nicht abgespritzt werden.
- Vor jeder Reinigung und wenn das Gerät nicht gebraucht wird, immer den Netzstecker ziehen.

3. Inbetriebnahme

A = Thermostat und Ein-/Ausschalter
B = Thermostat-Kontrolllampe
C = Netzkontrolllampe

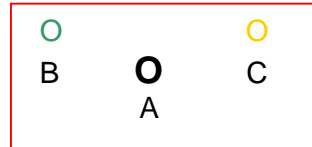

- Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben, reinigen Sie das Gerät mit einem feucht-warmen Tuch und trocknen alles gut ab.
- Für die Platte nehmen Sie ein Baumwolltuch und Öl, weil es schonender ist, als z. B. Haushaltspapier.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein (Knopf A). Die gelbe Kontrolllampe © leuchtet auf.
- Mit diesem Schalter stellen Sie auch die gewünschte Temperatur ein, beginnend bei 1 mit ca. 50°C und endend bei 6 mit ca. 300°C, also in 5 Schritten von ca. 50°C. Wenn Sie z. B. den Schalter zwischen 1 und 2 stellen, dann erreicht die Backfläche ca. 80°C. Die ideale Backtemperatur ist 275°C.
- Sobald Sie die Temperatur eingestellt haben, leuchtet die grüne Kontrolllampe (B) leuchtet auf.
- Bei kurzen Unterbrechungen schalten Sie das Gerät nicht aus, sondern drehen Sie den Knopf (A) zwischen 1 und 2 („Standby“), also ca. 80°C.
- Nach Beendigung des Crêpe-Backens drehen Sie den Thermostatknopf (A) auf NULL und schalten Sie damit das Gerät aus.

4. Pflege und Wartung

- Lassen Sie zunächst das Gerät vollständig abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker (nicht am Kabel, sondern immer am Stecker herausziehen)
- Das Gehäuse reinigen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Die Platte mit Antihafbeschichtung erfordert keine besondere Pflege. Wischen Sie diese lediglich nach jedem Backvorgang mit einem leicht in Öl getränktem Baumwolltuch ab. Baumwolle ist schonender als Haushaltspapiersorten.
- Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme auf der Platte mit Antihafbeschichtung.
- **Vorsicht: Reinigen Sie das Gerät niemals mit viel Wasser.**

5. Technische Daten

Thermostat	50° - 300°C
Schutzklasse	IP 21
Heizplatte (Teflon-Beschichtung)	Ø 400 mm
Höhe des Gerätes	210 mm
Anschluss:	220-240 Volt / 50 Hz / 1 Ph./3,2 kW

Das Gerät entspricht den CE - Richtlinien.